


TABLET APP BRUGERGUIDE

NORDICCO® NORTHERN AIR TABLET APP

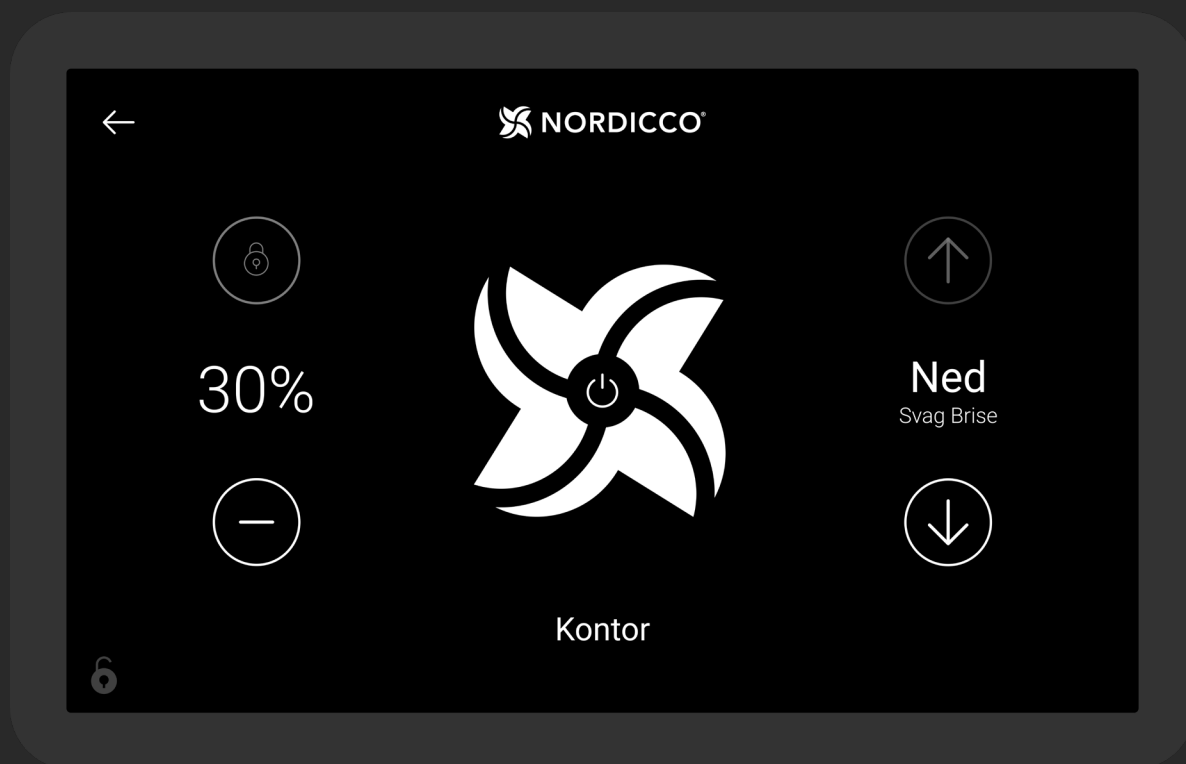

NORDICCO®
CLEAN • CLIMATE-FRIENDLY • COMFORT

INDHOLDSFORTEGNELSE

NORDICCO® Tablet App styring & indstillinger.....	4
Opsætning af ventilator.....	8
Opsætning af driftskalender.....	12
Opsætning af kodeord.....	18
Ventilator indstillinger.....	21

Tablet kodeord: **admin**


HUSK AT INDSTILLE VENTILATOR DIAMETER UNDER PUNKT 2.6

NORDICCO® TABLET APP

STYRING & INDSTILLINGER

STYRING


- 1.1 Viser hastigheden på ventilatoren. Tryk på "+" for at øge, eller "-" for at sænke hastigheden.
- 1.2 Tænd / Sluk / Pause funktion for ventilatoren. For pause funktion se punkt 1.8.
- 1.3 Ventilatorens omdrejningsretning. Tryk OP for at skubbe luften mod loftet og ned langs væggene. Tryk på NED for at skubbe luften ned og skab en kølende brise.
- 1.4 Navn på ventilator. Dette kan ændres under "VENTILATORER" inde i menuen.
- 1.5 Tryk på <- (pil) for at gå til "Ventilator oversigt" (Kun tilgængeligt hvis der er installeret mere end en ventilator).

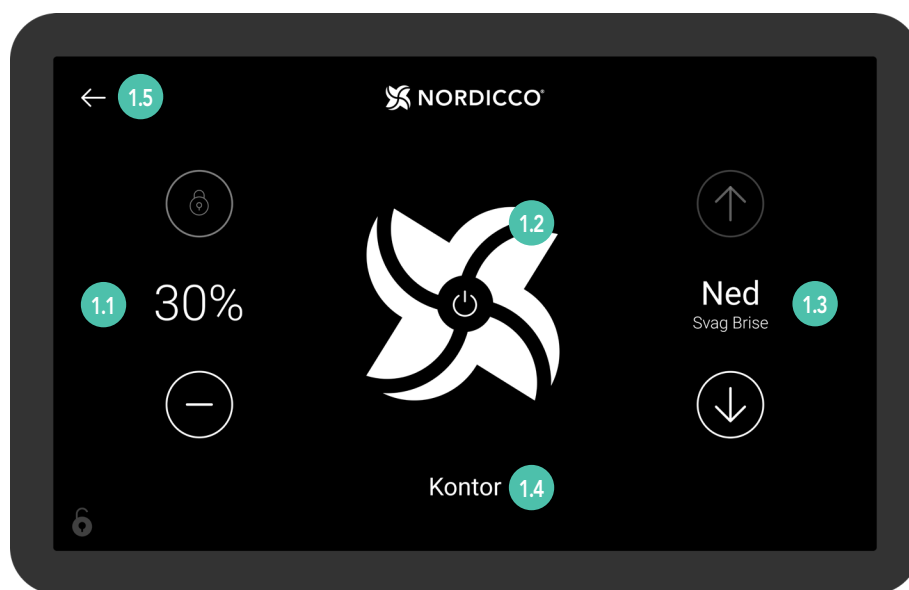

INDSTILLINGER

For at indstille ventilatoren gå til "Ventilator oversigten" punkt 1.5.


- 1.6 Tryk for at komme ind på den pågældende ventilator.
- 1.7 Når et ventilator ikon er gråt, betyder det at ventilatoren er ude af rækkevidde.
- 1.8 Tryk på "NORDICCO®" logoet og hold det inde i to sekunder for at tilgå tablet menuen.

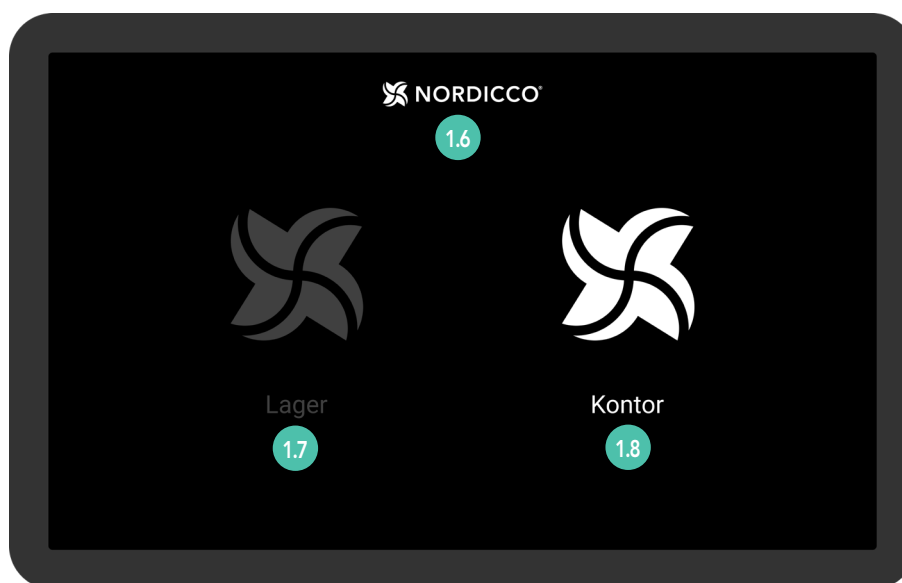

Illustrativt eksempel. Ventilator oversigt

INDSTILLINGER

- 1.9 Under "VENTILATORER" kan du indstille din(e) ventilator(er), samt hvilke funktioner der skal være muligt at styre på den.
- 1.10 Under "KALENDER" kan du tidsindstille og oprette faste skemaer, som din(e) ventilator(er) skal følge.
- 1.11 Under "KODEORD" kan du se og indstille dit admin kodeord for selve appen.
- 1.12 Under "SPROG" kan du ændre sproget på din NORDICCO® Tablet App.
- 1.13 Under "TILFØJ FAN" kan du tilføje en NORDICCO® Ventilator.
- 1.14 Versionsnummeret for din NORDICCO® Tablet App.
- 1.15 Tryk på "<->" for at komme tilbage til "Ventilator oversigt" (Kun tilgængeligt hvis der er installeret mere end en ventilator).

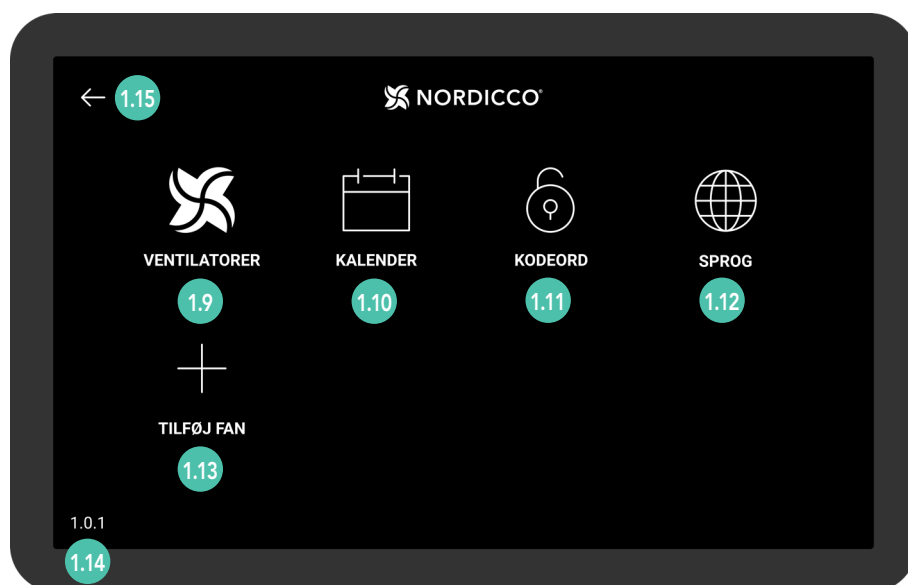


Tablet menu


OPSÆTNING AF VENTILATOR

OPSÆTNING AF VENTILATOR

- 2.1 Tryk på "NORDICCO®" logoet og hold det inde i to sekunder.

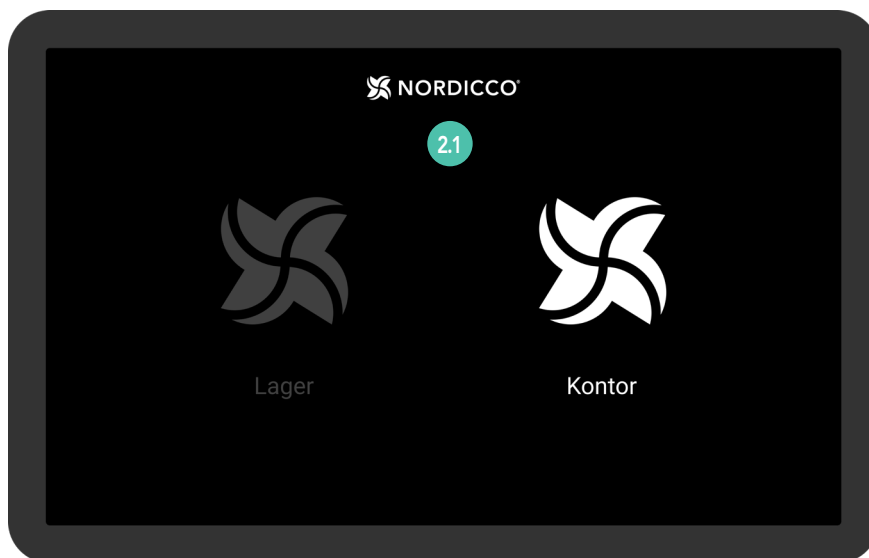


- 2.2 Indtast "**admin**" som kodeord.
Du kan altid ændre dette i menuen under "KODEORD"

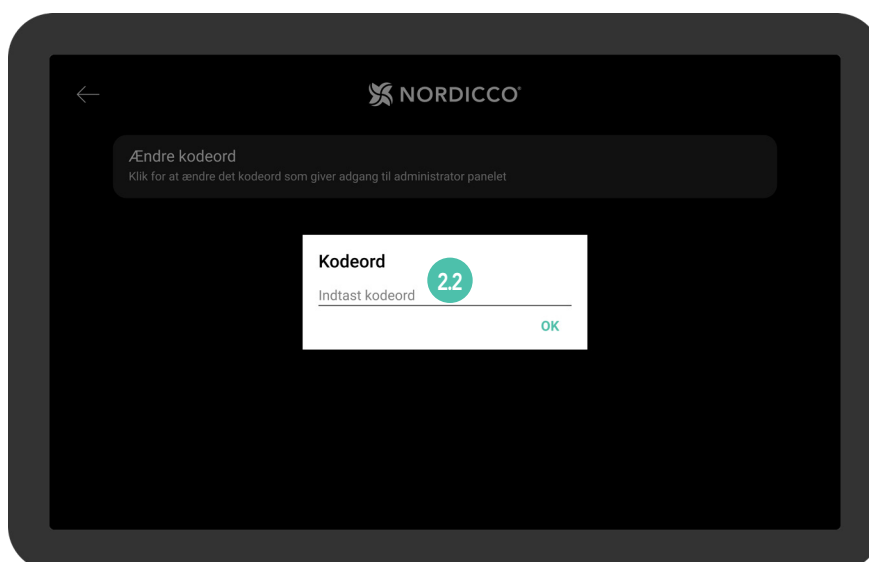

OPSÆTNING AF VENTILATOR

2.3 Tryk på "TILFØJ FAN"

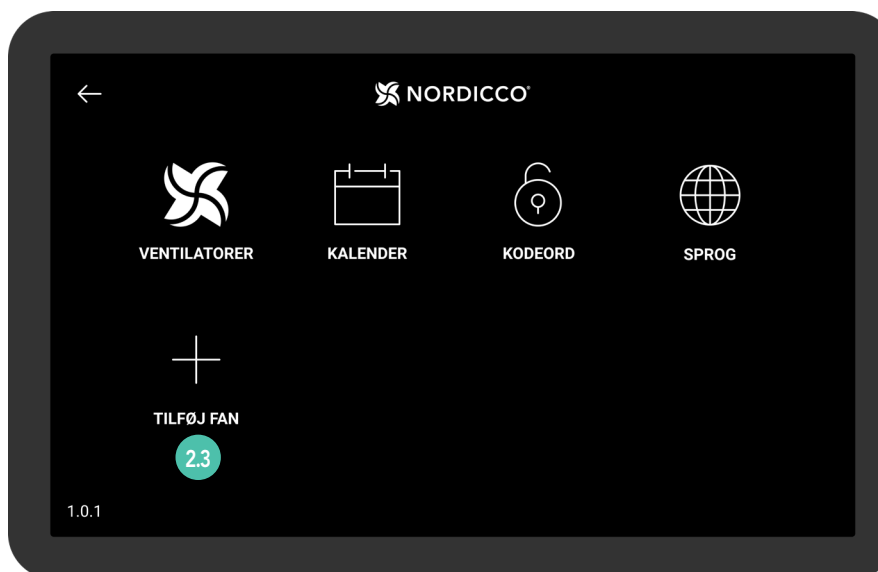


2.4 Tryk på den ventilator du ønsker at indstille.

Hvis der ingen enheder vises, vær da sikker på at der står "Stop Scanning" øverst i højre hjørne.

I tilfælde af at der intet sker, gå til "Menu" skærmen, tryk på "Versionsnummer" (Tallet nede i venstre hjørne), hvorefter du vil komme ind i "System Settings".

Gå til "Forbundne Enheder" > "Præferencer for forbindelse" > "Bluetooth" og slå Bluetooth fra og til.

Hvis ventilatoren stadig ikke kommer frem, kontakt da venligst vores support på +45 73 70 90 83.

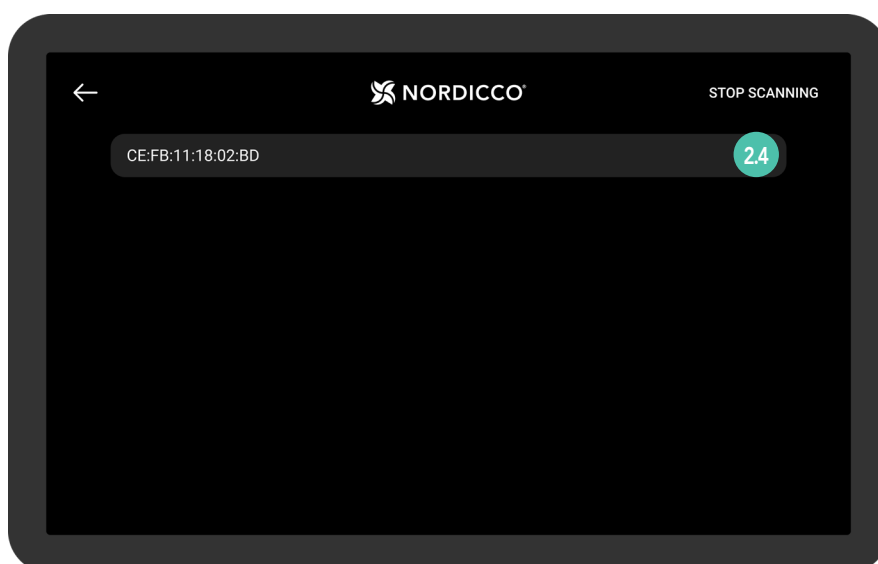

OPSÆTNING AF VENTILATOR

- 2.5 Tryk for at navngive din ventilator. Dette navn vil blive vist på ventilatoroversigten, og bruges når du opretter skemaer.
- 2.6 Indstil din ventilators diameter (vingefang).
- 2.7 Vælg maksimum tilladte hastighed for din ventilator.
- 2.8 Angiv om det er en Northern Air® eller Northern Light® ventilator.
- 2.9 Tryk på "Opret" for at afslutte oprettelsen


← NORDICCO

Ventilator Adresse	837DHE8372DHYW8E	
Ventilator navn Navnet på ventilatoren	Kontor	2.5
Ventilatorens diameter Ventilatorens diameter	2.5M	2.6
Ventilatorens maksimale hastighed Den højst mulige hastighed ventilatoren kan indstilles til	100%	2.7
Ventilator type Hvilken type NORDICCO ventilator	NORTHERN AIR	2.8
Opret		2.9


OPSÆTNING AF DRIFTSKALENDER

OPSÆTNING AF DRIFTSKALENDER

3.1 Tryk på "NORDICCO®" logoet og hold det inde i to sekunder .

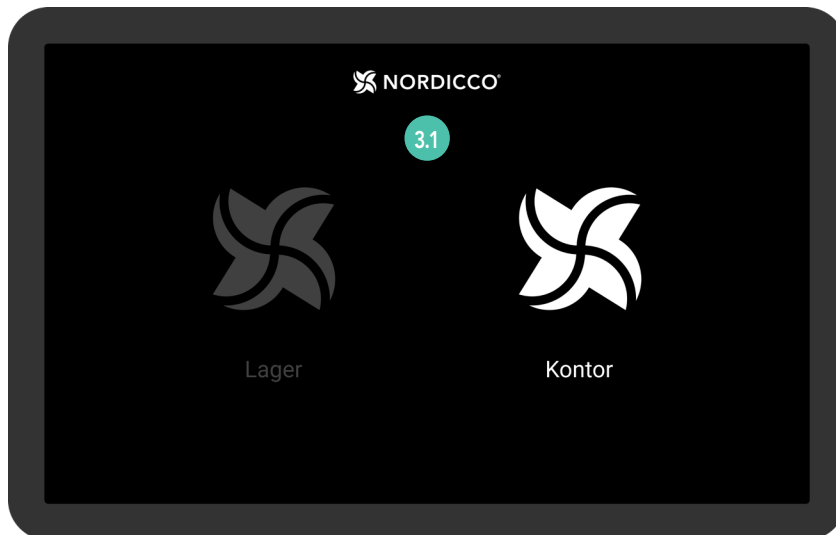


3.2 Tryk på "KALENDER".

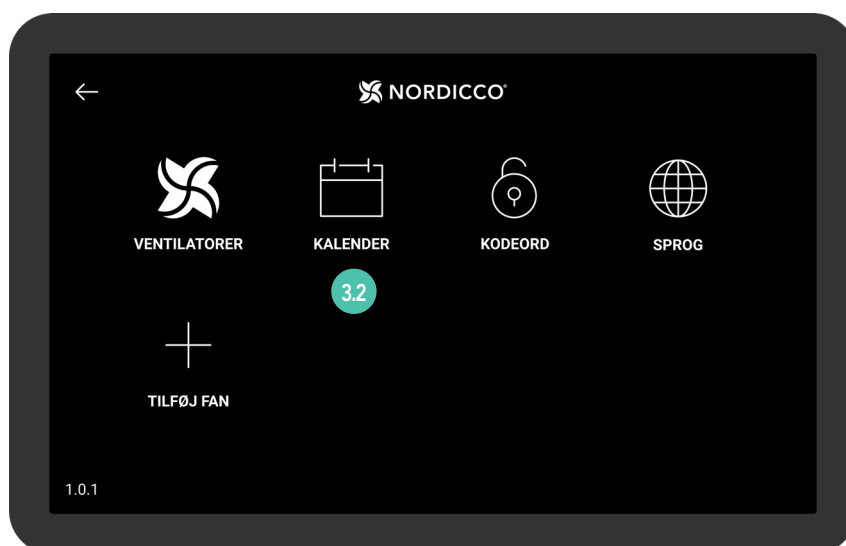

OPSÆTNING AF DRIFTSKALENDER

3.3 Tryk på ikonet øverst i højre hjørne.

OBS: Før du kan opsætte en kalender, skal du have tilkoblet en ventilator.

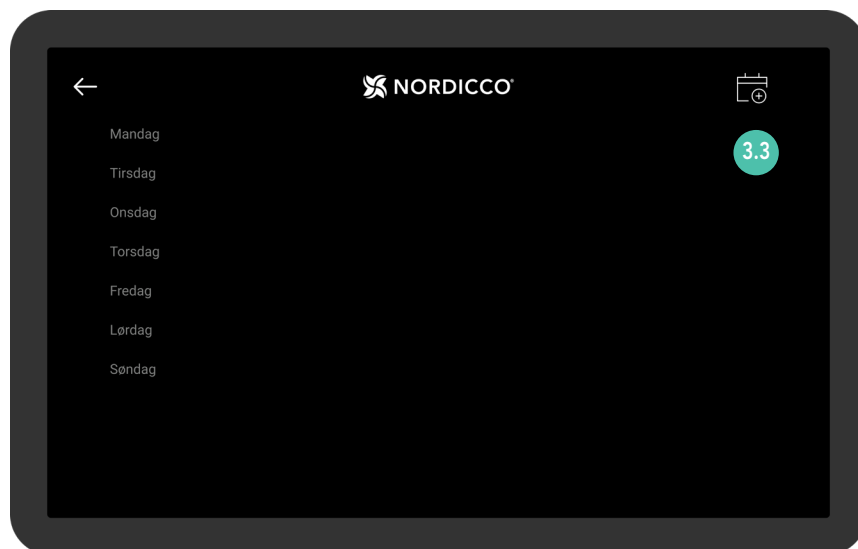

3.4 Tryk på "Aktiveret" for at vælge om skemaet skal være aktivt.


3.5 Tryk på "Dage" for at vælge hvilke dage skemaet skal være aktivt.

3.6 Tryk på "Ventilatorer" for at vælge hvilke(n) ventilator(er) der skal følge skemaet.

3.7 Tryk på "Navn" for at navngive dit skema.


3.8 Tryk på "Starttidspunkt" for at vælge skemaets starttidspunkt.

3.9 Tryk på "Sluttidspunkt" for at vælge skemaets sluttidspunkt.

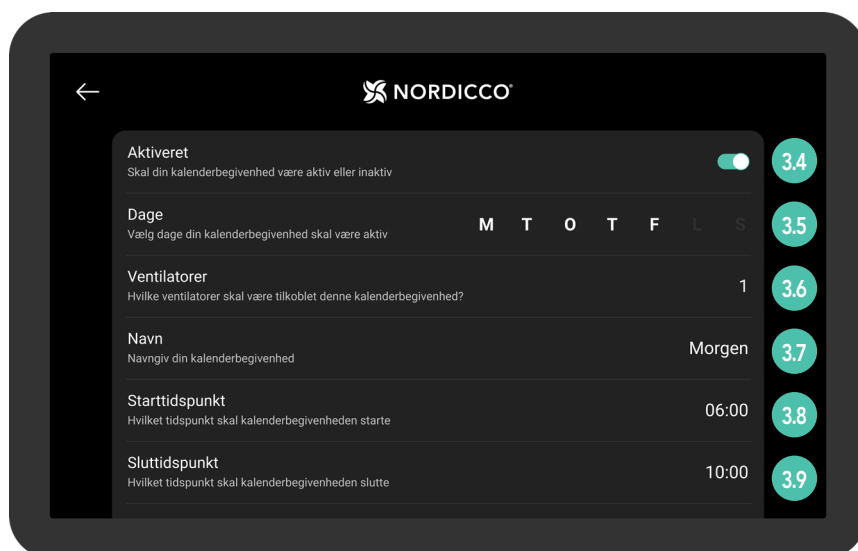


OPSÆTNING AF DRIFTSKALENDER

- 3.10 Tryk på "Hastighed" for at indstille ventilatorens driftsfart i skemaet.
- 3.11 Tryk på "Retning" for at vælge ventilatorens retning i skemaet.
- 3.12 Rul ned i bunden for at trykke på "Opret"

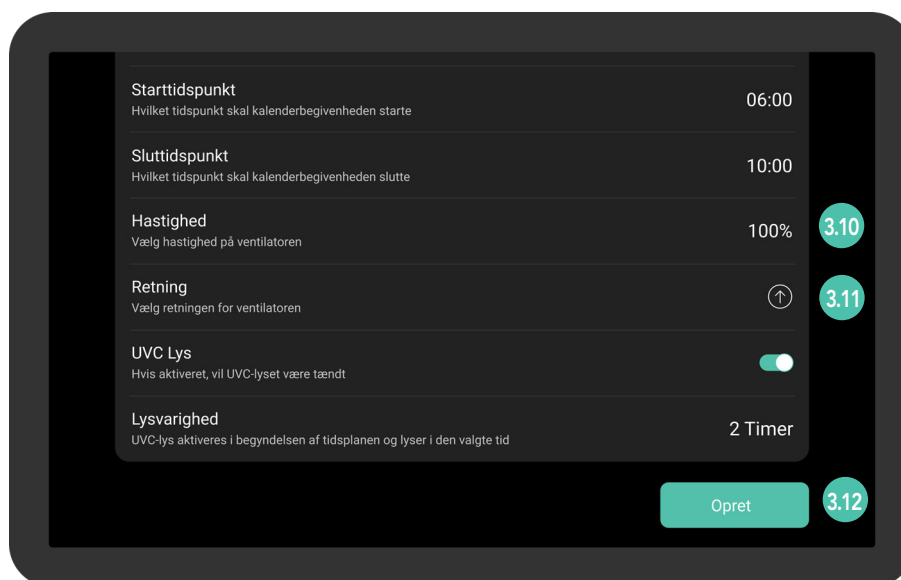


- 3.13 Tryk på "En eller flere ventilatorer skal synkroniseres med kalenderen".

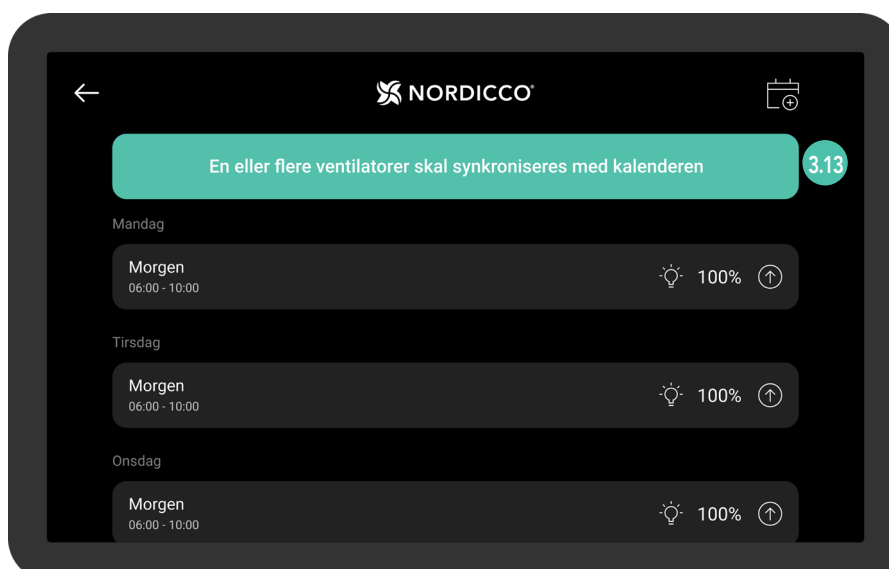


OPSÆTNING AF DRIFTSKALENDER

- 3.14 Her har du en oversigt over de ventilatorer som ikke har fået det nye skema tilsluttet til deres drift.

Tryk på "Synkroniser" for at synkronisere den pågældende ventilator.

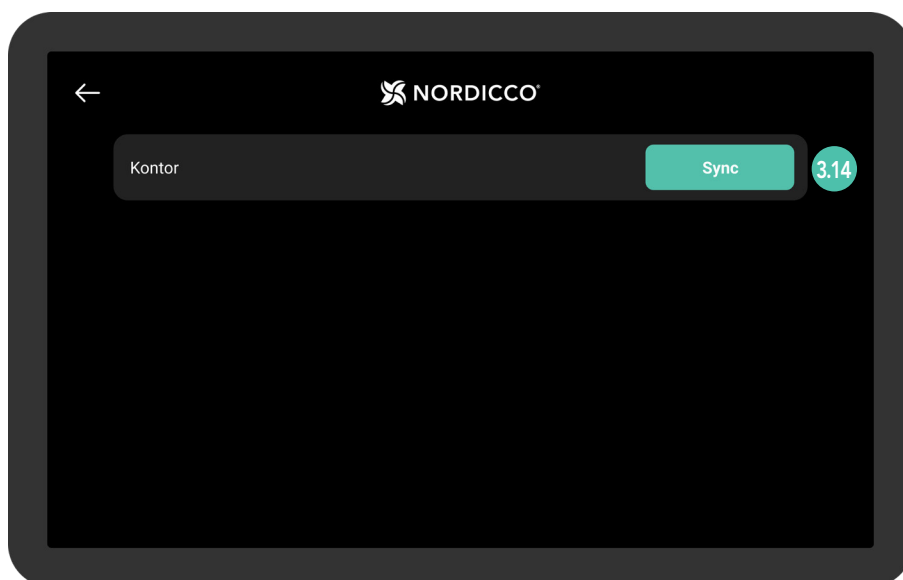


- 3.15 Vent på at skemaet oprettes.

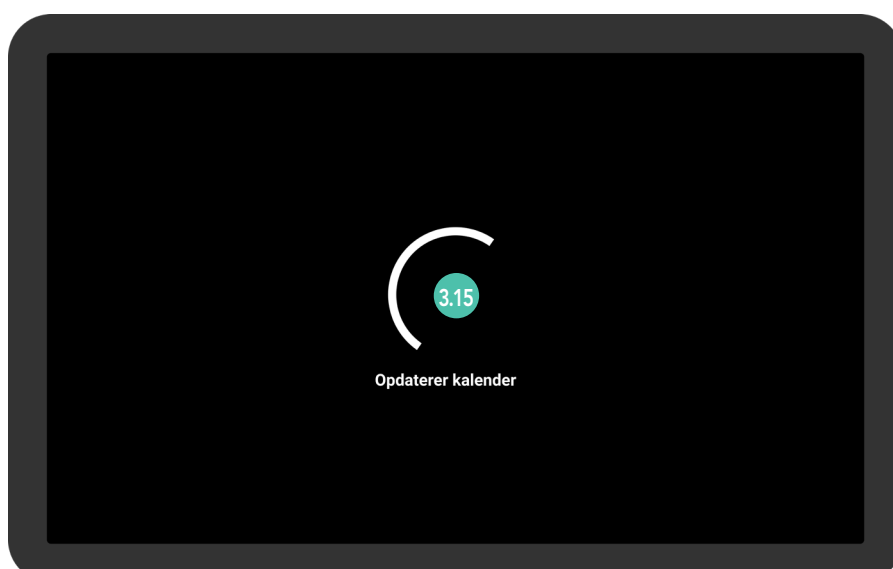


OPSÆTNING AF DRIFTSKALENDER

3.18 Hvis alle dine ventilatorer er synkroniseret, så vises denne skærm.

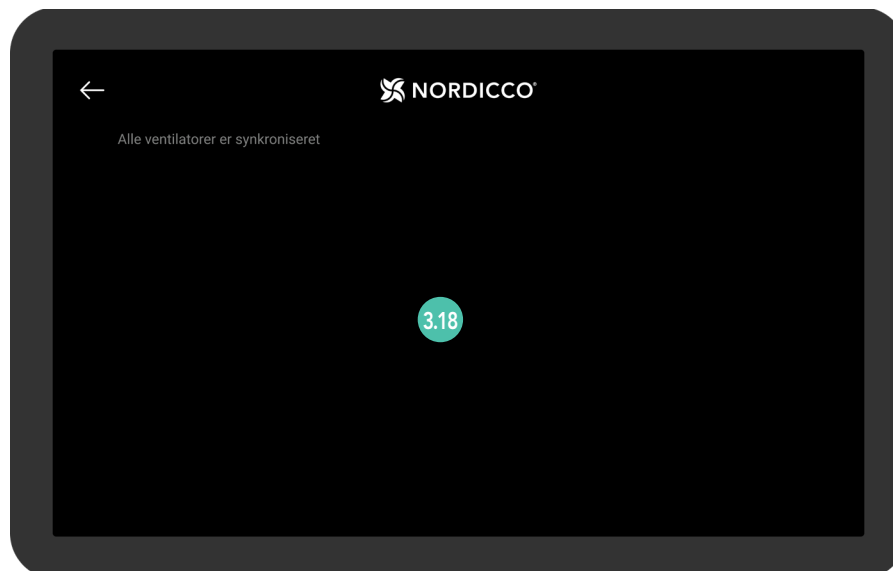

3.19 Dit skema er nu oprettet.


Tryk på et skema for at ændre det.

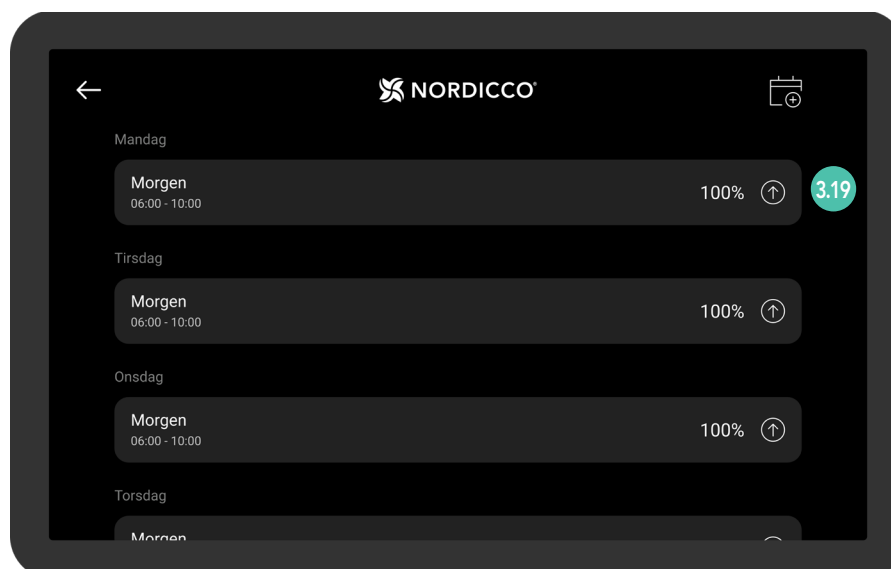


OPRETTELSE AF KODEORD

OPRETTELSE AF KODEORD

- 4.1 Tryk på "NORDICCO® " logoet og hold det inde i to sekunder.

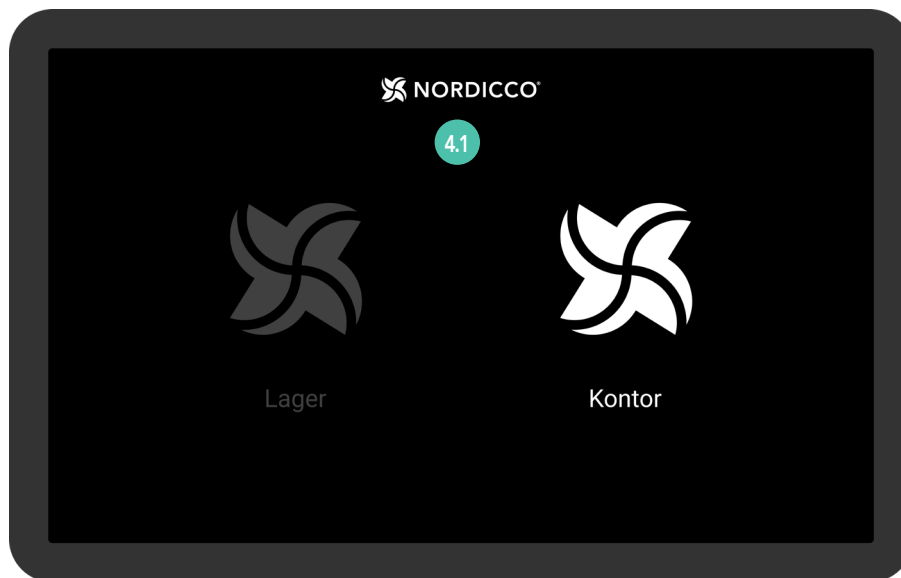


- 4.2 Tryk på "KODEORD".

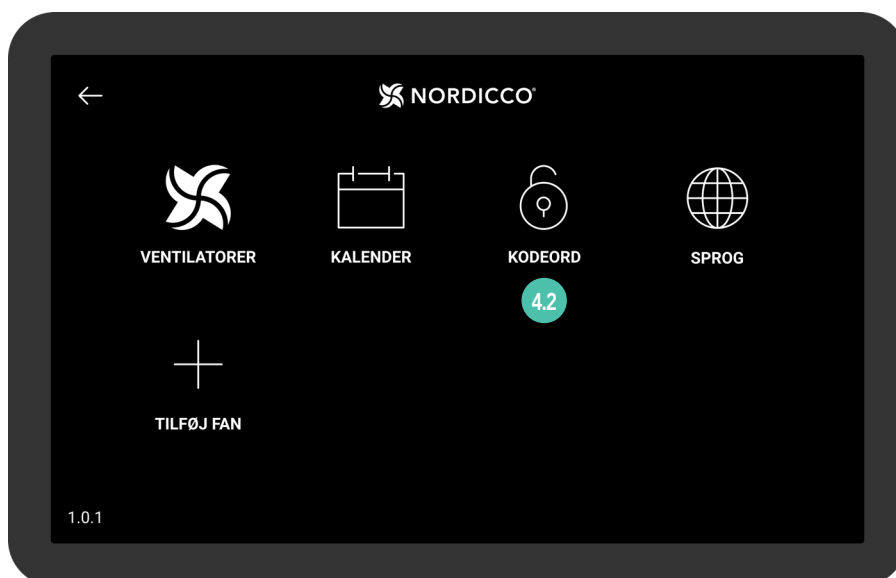


OPRETTELSE AF KODEORD

- 4.3 Tryk på "Ændre kodeord".

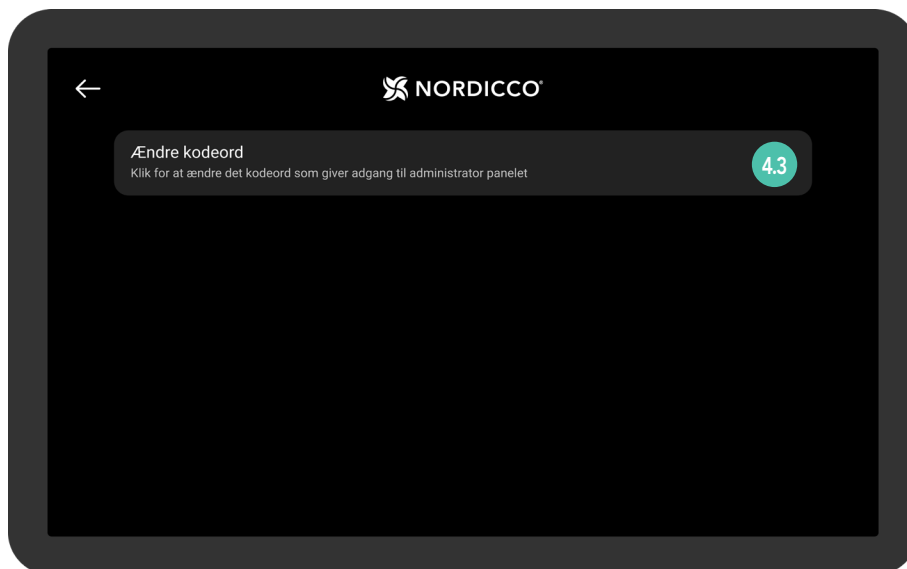

- 4.4 Indtast det ønskede kodeord.


- 4.5 Tryk på "OK".

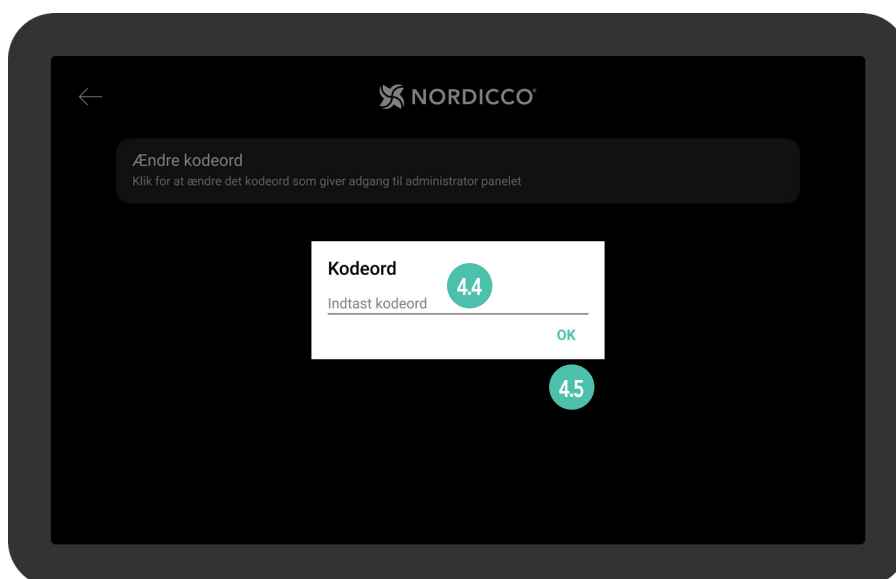


VENTILATOR INDSTILLINGER

VENTILATOR INDSTILLINGER

5.1 Tryk på "VENTILATORER".

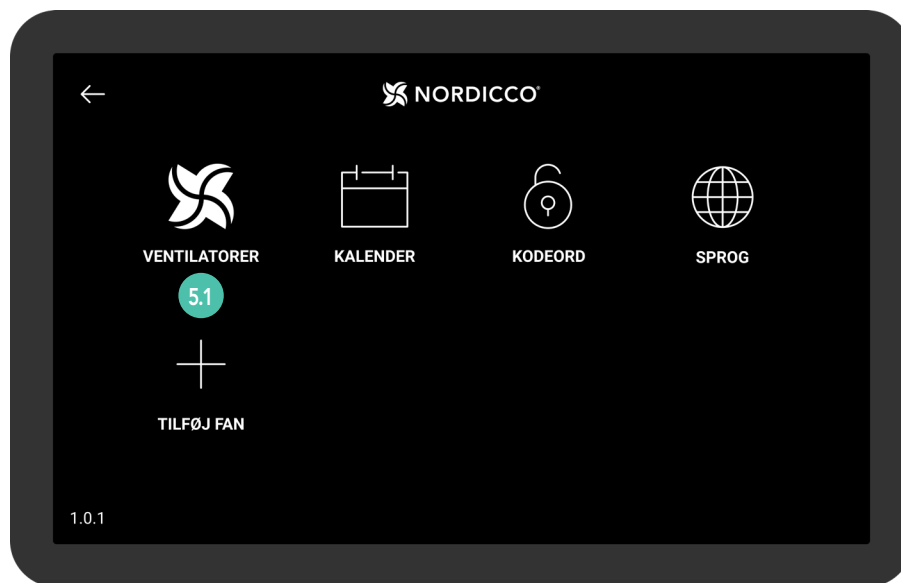


5.2 Tryk på den ventilator du vil ændre indstillingerne på.

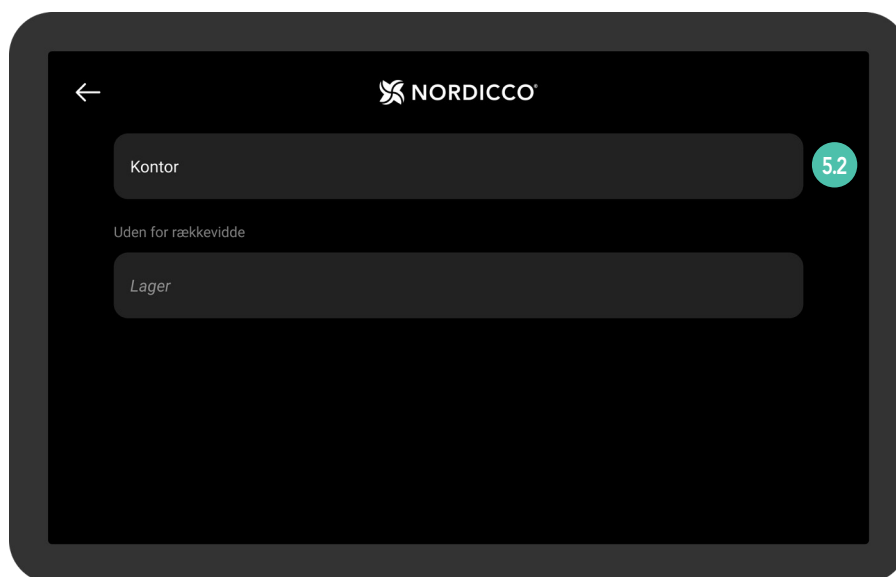


VENTILATOR INDSTILLINGER

- 5.3 Tryk på "Ventilator status" for at tænde eller slukke ventilatoren.
- 5.4 "Ventilator navn" viser navnet på ventilatoren.
- 5.5 Tryk på "Tillad ventilator start/stop" for at tillade brugere at tænde/slukke for ventilatoren uden at have administrator adgang.
- 5.6 Tryk på "Tillad hastighedsændring" for at tillade brugere at ændre hastigheden på ventilatoren uden at have administrator adgang.
- 5.7 Tryk på "Ventilatorens maksimale hastighed" for at ændre den maksimale hastighed på ventilatoren

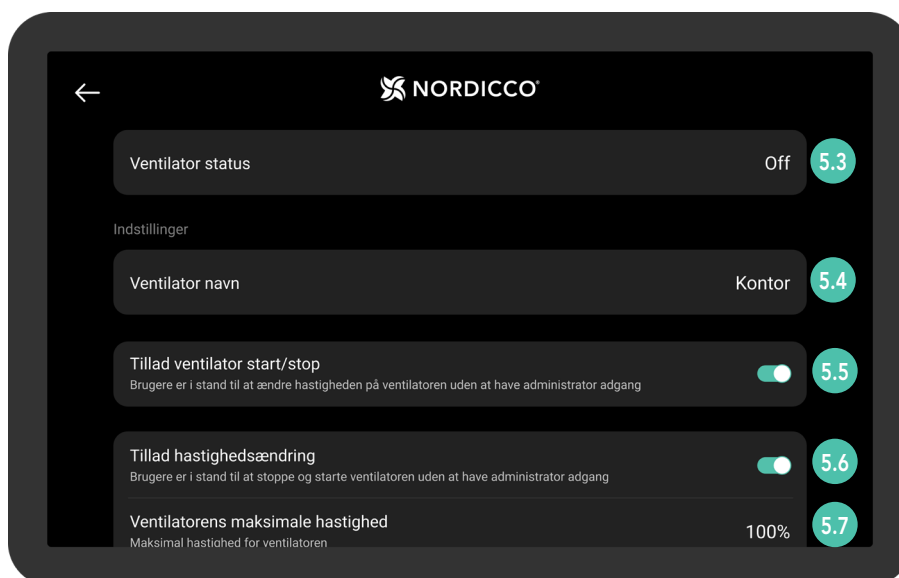


VENTILATOR INDSTILLINGER

- 5.8 Tryk på "Retning" for at ændre retningen på ventilatoren
- 5.9 Tryk på "Tillad retningskift" for at tillade brugere at ændre retningen på ventilatoren uden at have administrator adgang.
- 5.10 Tryk på "Aktiver pause funktion" for at give operatøren mulighed for at sætte ventilatoren på pause midt i en kalenderfunktion.

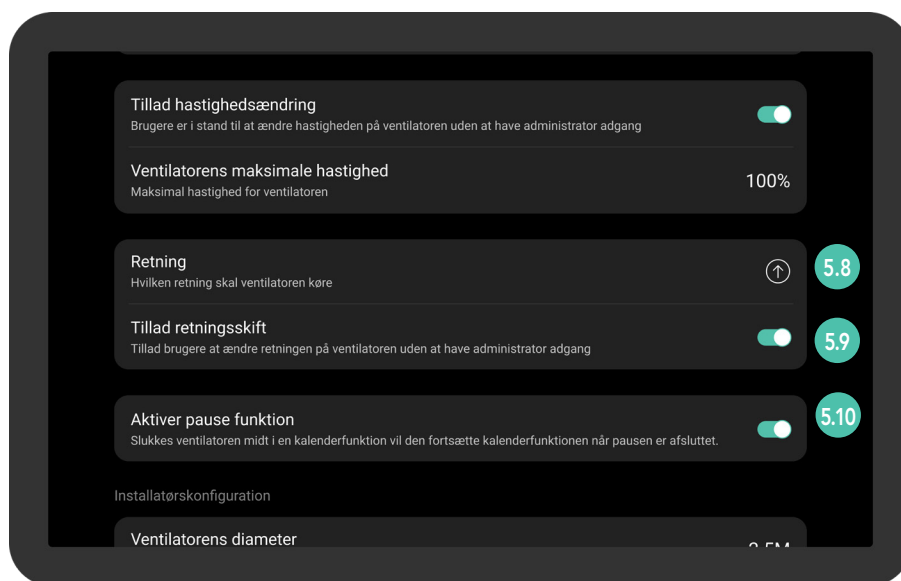


- 5.11 Følgende punkter indstilles af installatøren og bør kun ændres efter installatørens anvisninger.

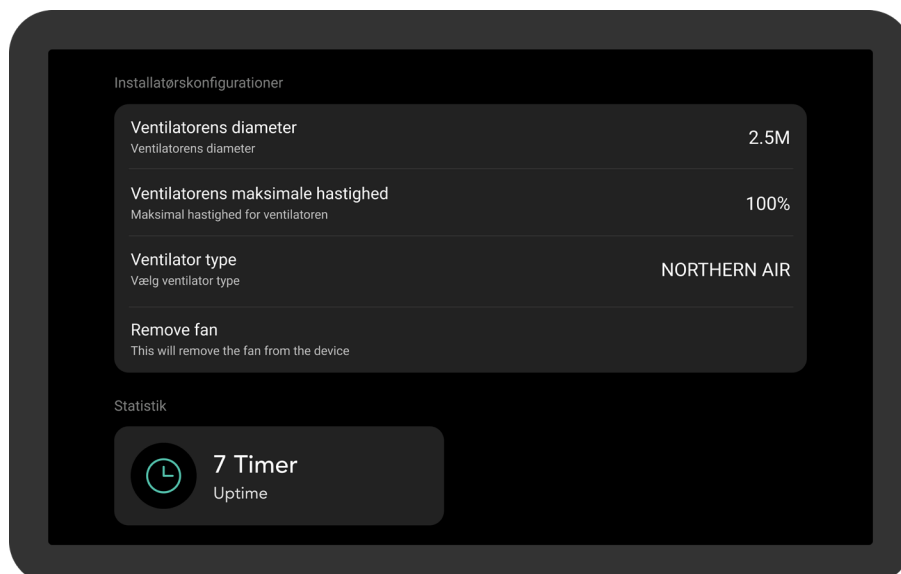

VENTILATOR INDSTILLINGER

5.12 "Statistik" viser hvor mange timer ventilatoren har været aktiv.

5.13 "Log" viser de forskellige fejlkoder der kan forekomme.

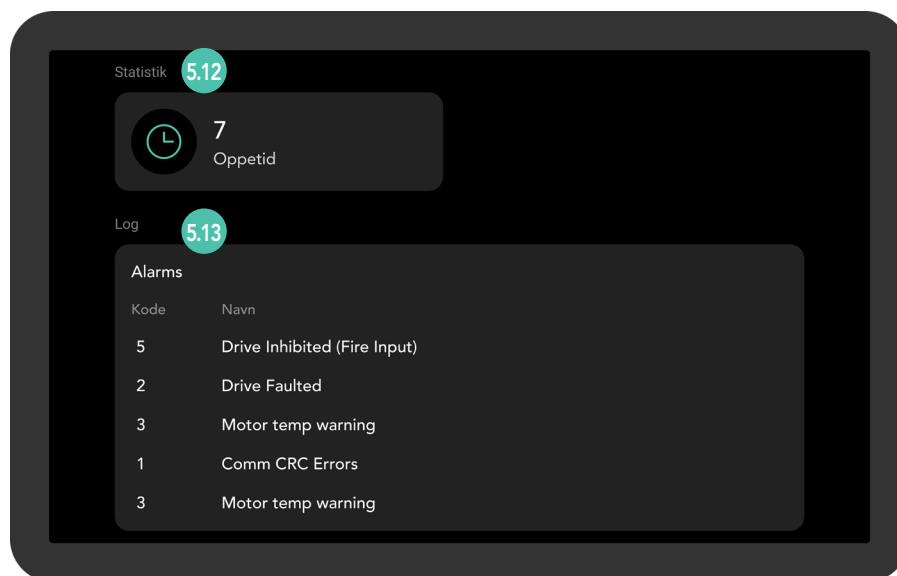

KLIMAVENLIG KOMFORT OG DESINFICERING AF LUFT

NORDICCO

Nordicco A/S er en familieejet og -ledet virksomhed, som ønsker at bidrage til at accelerere omstillingen til et mere bæredygtigt samfund.

Nordicco A/S udvikler og producerer klimavenlige HVLS-ventilatorer (High Volume Low Speed) og styringssystemer. Løsninger, som hjælper kunder med at forbedre indeklimaet, sænke energiforbruget, reducere CO₂-udledningen og eliminere luftbårne bakterier og vira.

Udvikling og produktion foregår i Danmark og der anvendes primært danske leverandører og materialer med mindst mulig klimabelastning.



ADRESSE

Nordicco A/S
Karetmagervej 23
7000 Fredericia
Danmark



KONTAKT

+45 73 70 90 83
info@nordicco.eu
www.nordicco.eu